LOR-6xxA 簡易取扱説明書 ライブ画面

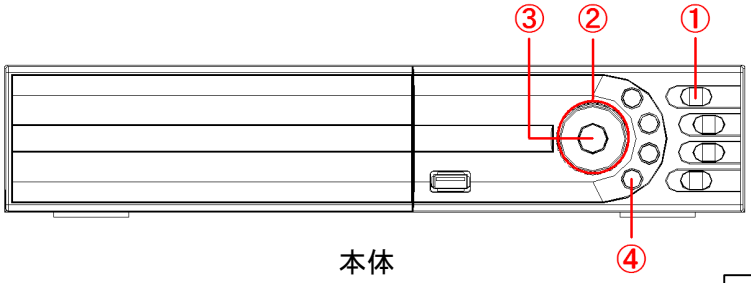

本体

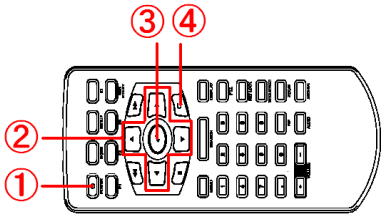

リモコン

【 起動・ログイン 】

初期パスワード
「 1234 」

- 本体の①電源ボタンを押すと本機が起動します。
- パスワード入力画面が表示されたら、③ENTER を押してパスワードを入力します。
- ②上下左右キーで文字カーソルを移動し、③ENTER で入力します。入力が完了したら OK を選択します。
- ログイン後、ライブ画面が表示されます。

【 シャットダウン 】

- ライブ画面でいずれかのボタンを押すと、画面下方にタスクバーが表示されます。
- ②上下左右キーでタスクバー左端の電源アイコンを選択し、③ENTER を押します。



- シャットダウンを選択します。
- パスワードを入力して OK を選択すると、電源がオフになります。

【 分割画面/1 画面表示切替 】

ライブ画面でいずれかのボタンを押すと、画面下方にタスクバーが表示されます。

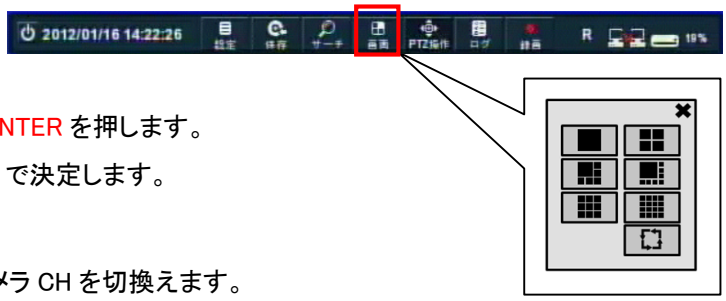

- ②左右キーでタスクバーのカーソルを移動し、画面 で③ENTER を押します。
- ②上下左右キーで画面表示レイアウトを選択し、③ENTER で決定します。

1 画面表示 ： カメラ 1CH を全体表示します。
リモコンの数字ボタンで表示カメラ CH を切換えます。

分割表示 ： それぞれのレイアウトの分割画面で表示します。

シーケンス表示 ： 1CH ずつ一定の時間間隔で自動的に切換えて表示します。

【 検索画面 / バックアップ画面の表示 】

ライブ画面でいずれかのボタンを押すと、画面下方にタスクバーが表示されます。

- ②左右キーでタスクバーのカーソルを移動し、サーチで③ENTER を押すと検索画面を開きます。
- ②左右キーでタスクバーのカーソルを移動し、保存で③ENTER を押すとバックアップ画面を開きます。

KB Device

LOR-6xxA 簡易取扱説明書　検索・再生

【 検索方法（検索画面） 】

1. タイムサーチを選択します。
2. カレンダーの枠が水色になっているので、ENTER を押して日付選択に入ります。
   （水色の枠が黄色に変わります。）
3. カレンダー内から映像を見たい日付を上下左右キーで選択し、ENTER で決定します。
   （録画映像のある日付は背景が橙色で表示されます。）
4. カレンダー下の時刻入力欄に水色の枠を合わせて、ENTER を押します。
   （水色の枠が黄色に変わります。）
5. 時　→　分　→　秒　の順に時刻を設定します。
6. ENTER を押して時刻入力欄を抜けます。
7. 再生を選ぶと映像が再生されます。

上下ボタンで「時」を選択します。

右ボタンで「分」へ移動します。

上下ボタンで「分」を選択します。

【 再生画面 】

リモコン操作

◀	逆方向再生をします。
▶	正方向再生をします。
❚❚	再生中に一時停止をします。
▶▶	正方向に再生時、再生速度を切替えます。
◀◀	逆方向に再生時、再生速度を切替えます。
DISP	分割画面/1 画面表示　を切換えます。
RETURN	サーチ画面に戻ります。

【 バックアップ方法（バックアップ画面） 】

1. タイトルにバックアップファイルのタイトルを入力します。※必須

2. デバイスから保存先のデバイス（USB メモリ/DVD ドライブ）を選択します。

3. 開始でバックアップの開始点の日時を決めます。
4. 終了でバックアップの終了点の日時を決めます。



5. カメラ CH のチェックボックスから、映像をバックアップするカメラ CH を選択します。

6. 情報確認を選択します。

7. バックアップを選択します。

8. 実行を選択するとバックアップが始まります。

【 バックアップ動画の再生 】

専用プレイヤー「BackupPlayer」を使用して映像を再生します。

1. USB メモリーまたは CD-R 内の「ARCHIVE～」フォルダを開きます。
2. 「PLAYER」フォルダを開きます。
3. 「BackupPlayer.exe」を起動します。

4. 画面右下の をクリックして、再生する映像を参照します。
5. 「開く」を選択すると映像が再生されます。

※　検索・再生・バックアップ後は、 RETURN ボタンを数回押してライブ画面に戻ってください。

Kb Device